

MADE IN ITALY



KlinMak[®]

keep clean

Con KilloPro disinfetti in poco tempo e senza bagnare. Sempre!



KilloPro è un apparecchio professionale ideale e sempre pronto all'uso per una azione di nebulizzazione **finissima ed uniforme** di prodotti disinfettanti su ogni superficie laddove l'erogazione "impalpabile" è particolarmente necessaria estendendo il campo d'impiego del Killo a nuove applicazioni (es. superficie tessili quali materassi, tende, divani, poltrone o apparecchiature varie...) oltre alle applicazioni tradizionali (vetri, finestre, bagni, mobili, tavoli, porte, finestre, persiane, pavimenti...).


K[•]LLO[®]

PRO



MACCHINA PER DISINFETTARE

Semplicità d'uso

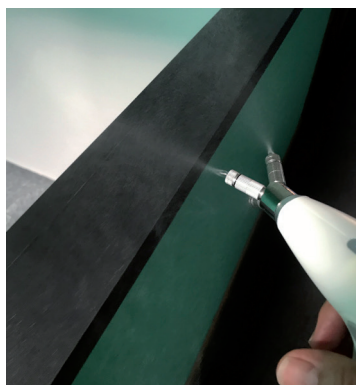

1 Indicatore Led stato batteria



2 Ugello triplo di erogazione regolabile



Caricabatteria e cavo incluso



3 USB di ricarica



4 Interruttore on - off



5 Serbatoio 1L. Indicatore livello soluzione



Dati tecnici Killo Pro

Descrizione	KilloPro
Codice	F.641.0
Alimentazione Batteria al litio	2000 mAh
Caricabatteria	5V 1A (incluso)
Tempo di carica	5h a massima carica
Resa indicativa	400 mq/ serbatoio
Autonomia	4 ore di lavoro
Indicatore di carica	si
Capacità	1 L
Indicatore di livello	si
Grado di nebulizzazione	< 20 micron
Portata soluzione	50 ml/min
Distanza di nebulizzazione	da 20 a 40 cm
Materiali	ABS - HDPE (polietilene)
Dimensione imballo Killo Pro	15x13x15cm
Imballo	unitario
Confezione	18 pz
Dimensione confezione	48 x 42 x 34 cm
Peso unitario incluso imballo	0,45 kg
Peso confezione	8,1 kg

Uso dell'apparecchio

1. Non smontare l'apparecchio
2. Non immergere l'apparecchio in acqua.
3. Non usare liquidi troppo viscosi (esempio vernici)
4. Non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore
5. Non usare l'apparecchio durante la carica dello stesso
6. Possibilmente evitare di capovolgere l'apparecchio
7. Accensione: Premere ed attendere 4-6 sec. l'interruttore ON/OFF per l'erogazione continua. Per interromperla premere con un leggero tocco l'interruttore. Allo stesso modo premere 4-6 sec. l'interruttore ON/OFF per spegnerla. Tuttavia se non si usa, la macchina si spegne da sola dopo alcuni minuti.

Avvertenze

1. Al primo utilizzo essere sicuri di avere caricato la batteria completamente.
2. Se l'apparecchio è usato per nebulizzare disinfettanti o altri prodotti (pesticidi, etc..) essere sicuri di avere pulito la tanichetta al termine dell'utilizzo.
3. Non usare sostanze corrosive.
4. Procedere al caricamento della batterie almeno una volta ogni 2 mesi al fine di tenere la batteria efficiente.
5. L'apparecchio è equipaggiato da una pompa per la nebulizzazione e pertanto occorre tenere pulito l'ugello di erogazione.

Partner



KlinMak®

keep clean

KlinMak Srl

Via della Levata 1 | 20084 Lacchiarella (MI) | Italy

Tel. +39 02 892929.1 | Fax +39 02 892929.90

info@klinmak.com | www.klinmak.com